

newline



Newline LYRA Pro (23QA) БЪРЗО РЪКОВОДСТВО ЗА СТАРТИРАНЕ

Ръководство за бързо стартиране на Newline LYRA PRO

Бутони на предния панел на серията Lyra Pro



Бутон за захранване
Включва/изключва дисплея.

Бутон за сила на звука Регулира силата на звука на по-високо или по-ниско ниво.

Включване на дисплея

Бутон Яркост Регулира яркостта на екрана на по-високо или по-ниско ниво.

Бутон Home Преминане към началния екран.

Бутон Настройки Извежда менюто с настройки.

1. Натиснете бутона за включване в долния десен ъгъл на дисплея.
2. Бутонът ще промени цвета си от червен на бял, след като дисплеят се включи.



Изключено



Включено

Ръководство за бързо стартиране на Newline LYRA PRO

Предните портове

В долната лява част на предната част на панела са разположени шест порта: един USB Touch порт, един HDMI порт, два USB 3.0 порта, USB Type-C с 65-ватов захранващ порт и порт за микрофон.



Страничните портове

Следните портове са разположени от лявата страна на панела:

HDMI IN 2.0 x 2

DisplayPort 1.2 x 1

USB Type-B (Touch) x

3 USB Type-C (без

PD) x 1 USB 3.0

Type-A x 2

USB 3.0 Type-A към Android x 1,

HDMI OUT 2.0 x 1

RS232 x 1

RJ45 (Gigabit) IN x 1 и OUT x

1 SPDIF x 1

SDM/VGA x 1

Аудио линейен изход

x 1 Слот за Wi-Fi

модул OPS слот




Ръководство за бързо стартиране на Newline LYRA PRO

Начален екран

Лента за търсене на Google

Търсете в мрежата и съдържанието на вашия панел директно от началния екран

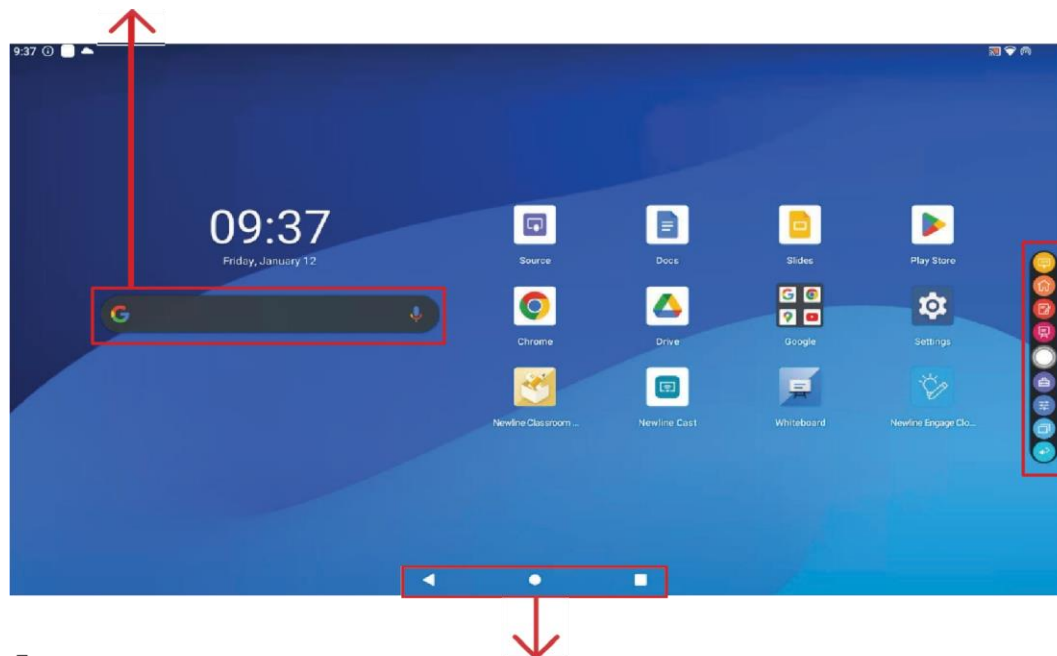

Лентата с инструменти за Android

В долната част на екрана на панела се намира лентата с инструменти на Android. Използвайте тази лента с инструменти за следните инструменти за бърз достъп:



Обратно

Лента с инструменти за бърз достъп

Лентата с инструменти за бърз достъп може да бъде достъпна чрез докосване на белия кръг от лявата или от дясната страна на екрана. За да минимизирате лентата с инструменти за бърз достъп, докоснете белия кръг отново..

За да минимизирате лентата с инструменти за бърз достъп, докоснете отново бялото кръгче.



Кратък път **OPS**/Източници

Препраща към бордовия компютър (OPS).
Докоснете и задръжте, за да изведете допълнителни икони, които могат да ви отведат до менюто Sources (Източници), позволявайки ви лесно да превключвате между наличните източници.

Преки пътища за **Home**

Премахва към основния екран Home Screen.

Кратък път за анотация

Извежда опции за бяла дъска върху всичко, което се намира на текущия екран. Докоснете втори път, за да запазите скрийншот.

Бърз достъп до бялата дъска

Премахва към екрана за писане на бяла дъска, като ви позволява да рисувате и да си водите бележки незабавно.

Бутон за бърз достъп до менюто

Докоснете, за да отворите менюто за бърз достъп. Докоснете отново, за да минимизирате менюто.

Лента за бърз достъп

Отваря се меню за бърз достъп до инструменти за класната стая, календар, калкулатор, часовник и др.

Настройки на звука


Отваря се меню, в което можете да регулирате настройките на звука.

Връщане с един екран назад или към предишното пр
Може да се използва и за излизане от приложение.

Ръководство за бързо стартиране на Newline LYRA PRO

Преместване на приложения за персонализиране на началния екран


1. В началния екран **натиснете продължително** някое приложение, за да преместите местоположението му. Панелът ще ви покаже къде можете да поставите приложението, като създаде бял правоъгълник на желаното от вас място.

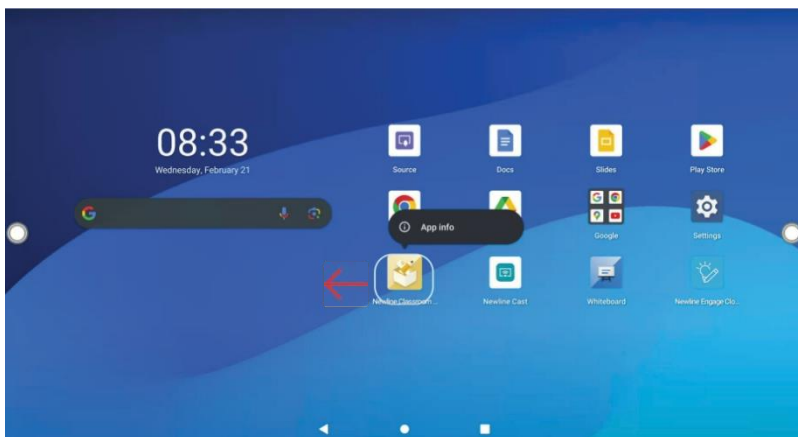

Бонус съвет:

За да създадете папка с няколко приложения, просто преместете едно приложение върху друго.

Папката ще се създаде автоматично.

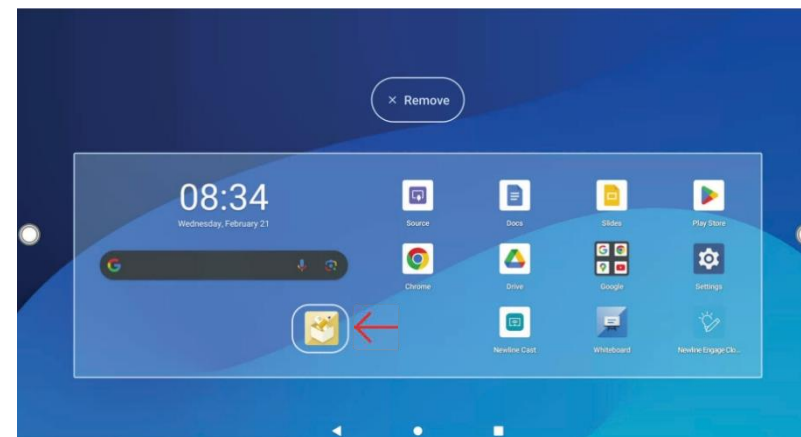

Натиснете продължително върху папката, за да я преименувате.


Бонус съвет:

С продължително натискане можете също така да премахнете приложението от началния екран или да го деинсталирате напълно.

Ръководство за бързо стартиране на Newline LYRA PRO



Превключване на източниците

1. Докоснете иконата Източник в началния екран.
2. Всяко устройство, свързано в момента към дисплея, ще светне бяло в прозореца Източник на началния екран.
3. Докоснете иконата на източника, към който искате да превключите.
4. Включването на вашето устройство в предните портове автоматично ще изведе устройството на екрана.

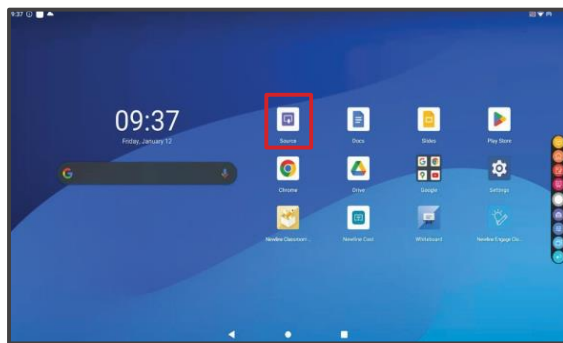

Достъп до вградения компютър OPS

1. Докоснете иконата Източник в началния екран
2. В изскачащия прозорец на източника докоснете бутона „OPS“.
3. Сега ще преглеждате и използвате вградения OPS компютър.

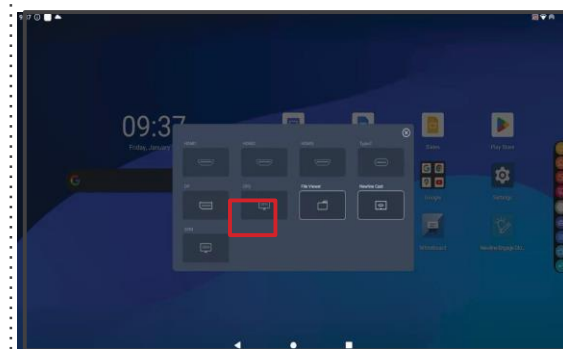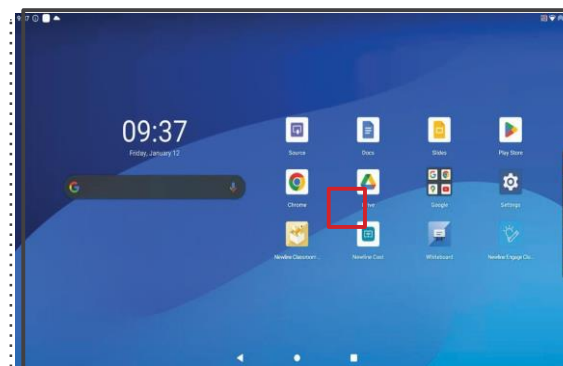

Бонус съвет:



Можете също така бързо да преминете към OPS, като използвате тази икона в плаващото меню от двете страни на дисплея:

Ръководство за бързо стартиране на Newline LYRA PRO

Превключване на източниците

Свързване на компютър с USB-C


1. Ще ви е необходим кабел USB Type-C, за да свържете компютър.
2. Включете единия край на USB-C кабела в предния или страничния USB-C порт.
3. Вземете другия край на USB-C порта и го включете към USB-C порта на компютъра.
4. След като и двата кабела са включени към дисплея и компютъра, съответният порт трябва да стане бял в прозореца Source.



Превключване на източниците

Свързване на компютър с USB и HDMI

1. За да свържете компютър, ще ви е необходим HDMI кабел и кабел USB A към B.
2. На предните или страничните портове на серията Q включете единия край на HDMI кабела към един от HDMI портовете.
3. Вземете другия край на HDMI порта и го включете към HDMI порта на компютъра.
4. Включете USB-B края на USB кабела в един от предните или страничните портове с надпис "USB Touch".
5. Вземете USB-A края на USB кабела и го включете в USB порта на компютъра.
6. След като и двата кабела са включени към дисплея и компютъра, съответният порт трябва да стане бял в прозореца Source.

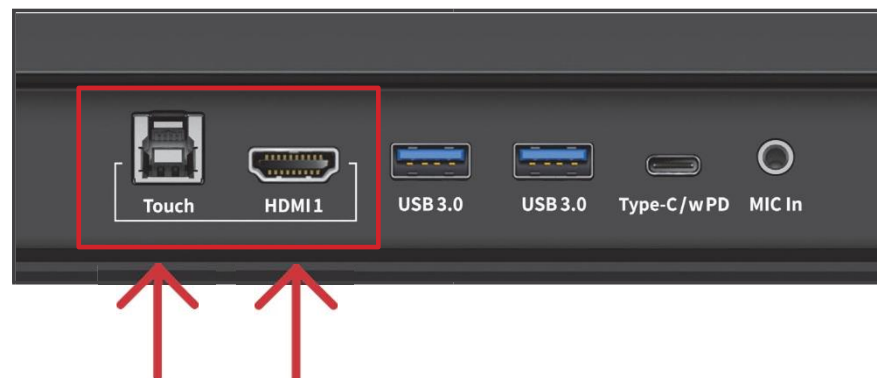

Ръководство за бързо стартиране на Newline LYRA PRO

Инсталиране на модула Wi-Fi

1. Отвийте двата винта на порта на Wi-Fi модула в задната част на панела и свалете защитния капак.



Предупреждение

Wi-Fi модулт не поддържа горещо свързване. Затова трябва да поставяте или изваждате Wi-Fi модула, когато дисплеят е изключен. В противен случай дисплеите или Wi-Fi модулт могат да се повредят.


2. Поставете Wi-Fi модула в порта, докато се закрепи здраво, след което използвайте 2 винта за закрепване.



Ръководство за бързо стартиране на Newline LYRA PRO

Промяна на настройките

1. От началния екран изберете елемента от менюто Settings (Настройки).
2. В менюто Настройки можете да регулирате например настройките на захранването, настройките на интернет мрежата, датата и часа, тапетите и др.

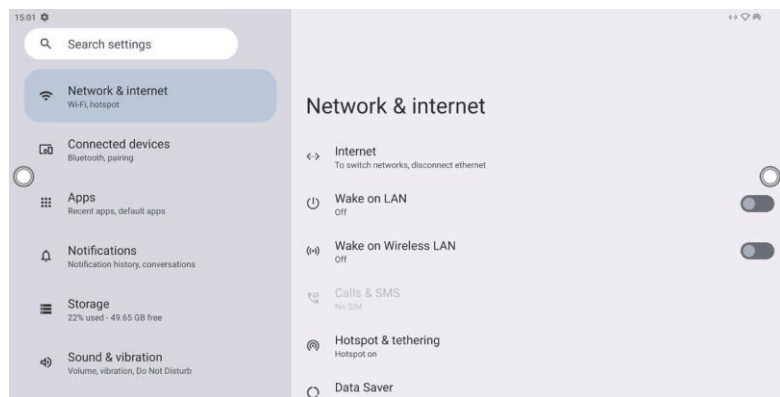


Стартиране на актуализации

Актуализациите на фърмуера и приложенията се стартират автоматично "по въздух". На екрана ще се появи изскачащ елемент, когато актуализацията е готова за изтегляне.

Ръководство за бързо стартиране на Newline LYRA PRO


Инструменти за бяла дъска

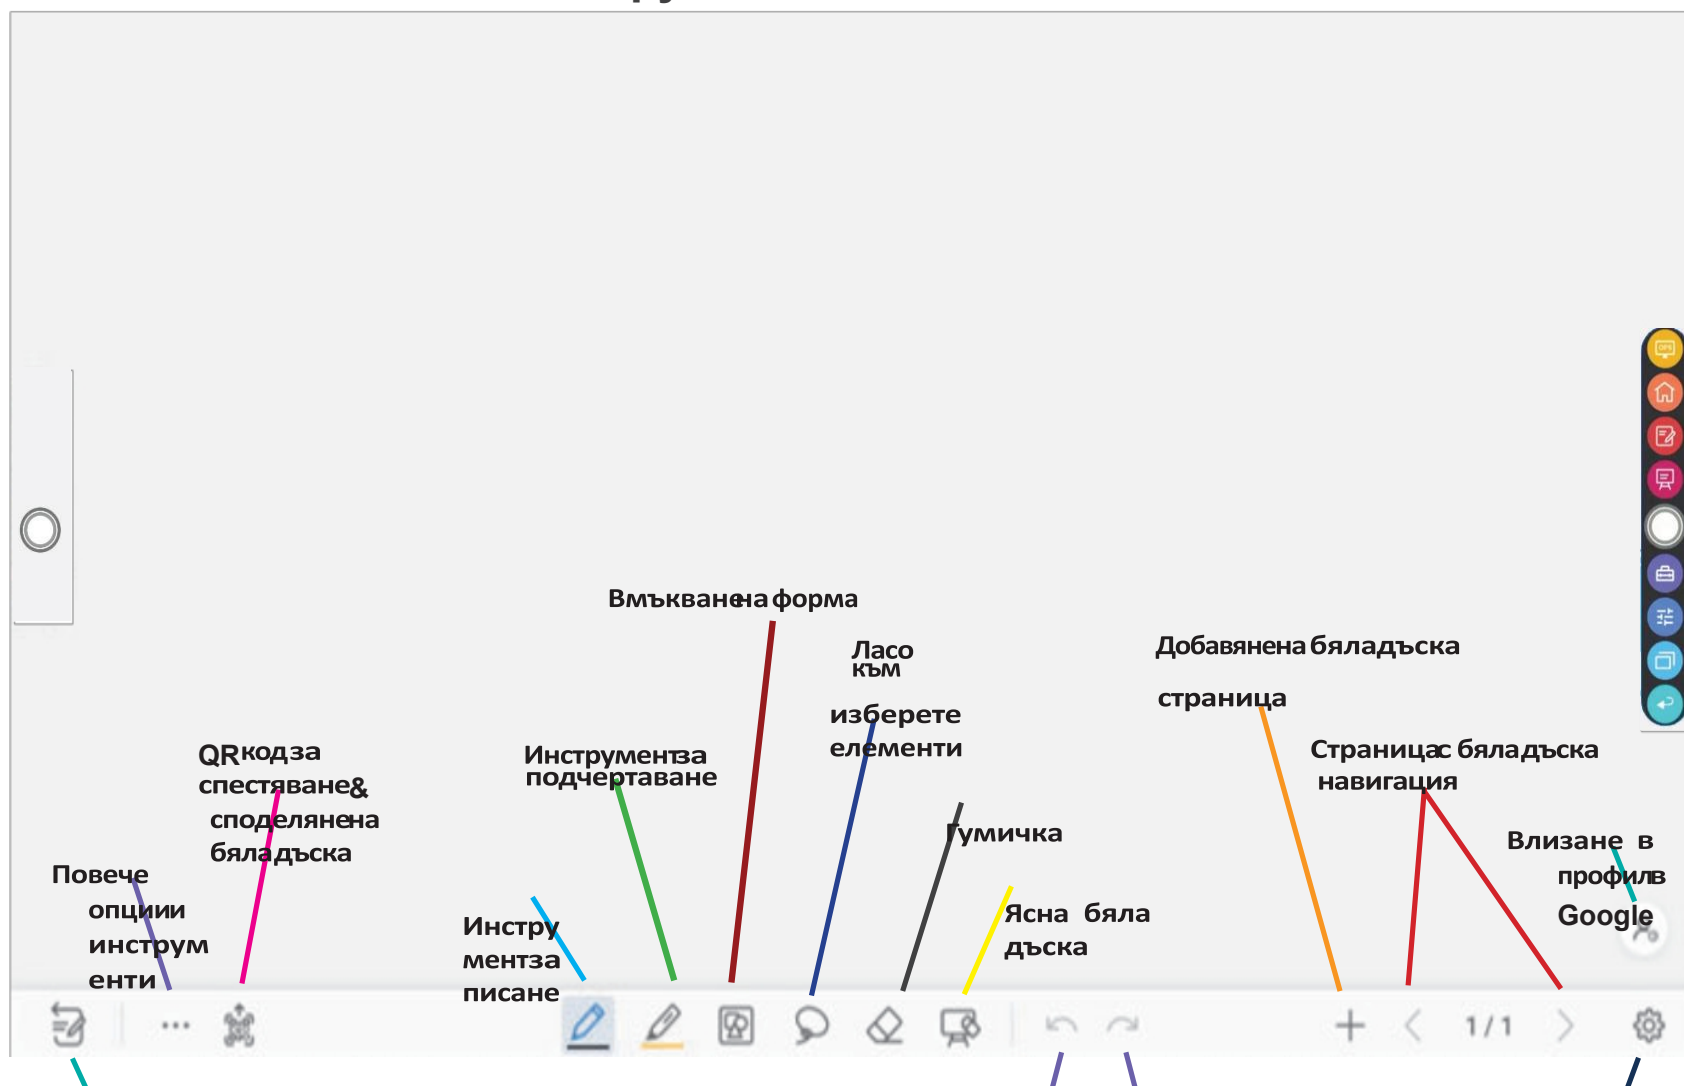



Ръководство за бързо стартиране на Newline LYRA PRO

Достъп до магазина Google Play

1. На началния екран докоснете бутона "Google Play Store".

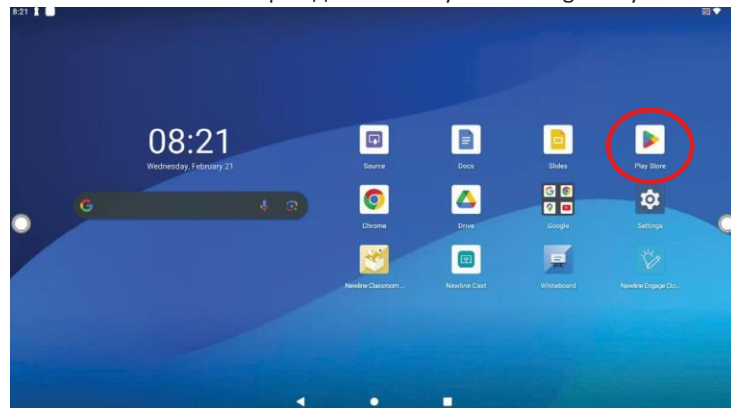

2. В Google Play Store потърсете и изберете приложението, което искате да изтеглите.

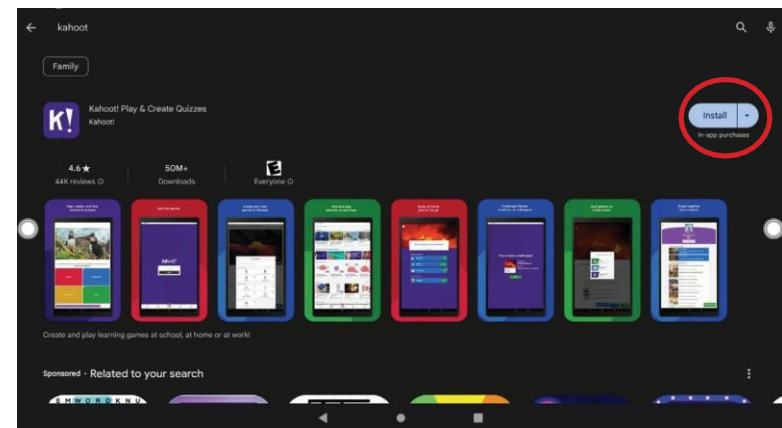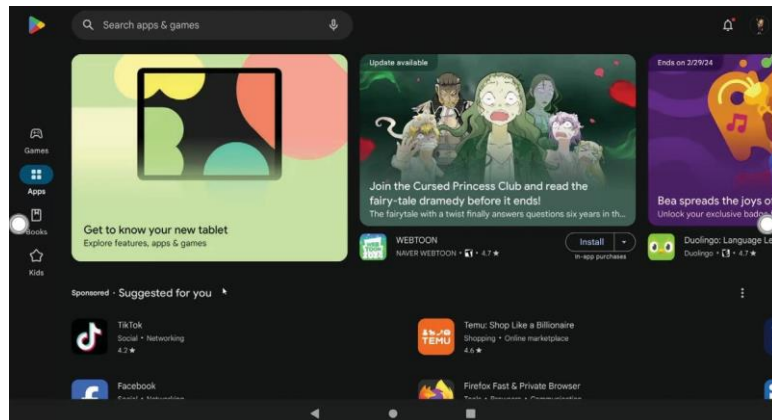

3. В екрана с подробности за приложението докоснете Инсталиране.

4. След като бъдат инсталирани, новите приложения ще се появят във втората част на началния екран. Плъзнете наляво, за да получите достъп до тази страница. Ако искате да преместите местоположението на изтеглените приложения, вижте страница

